


Baselift™

产品数据表

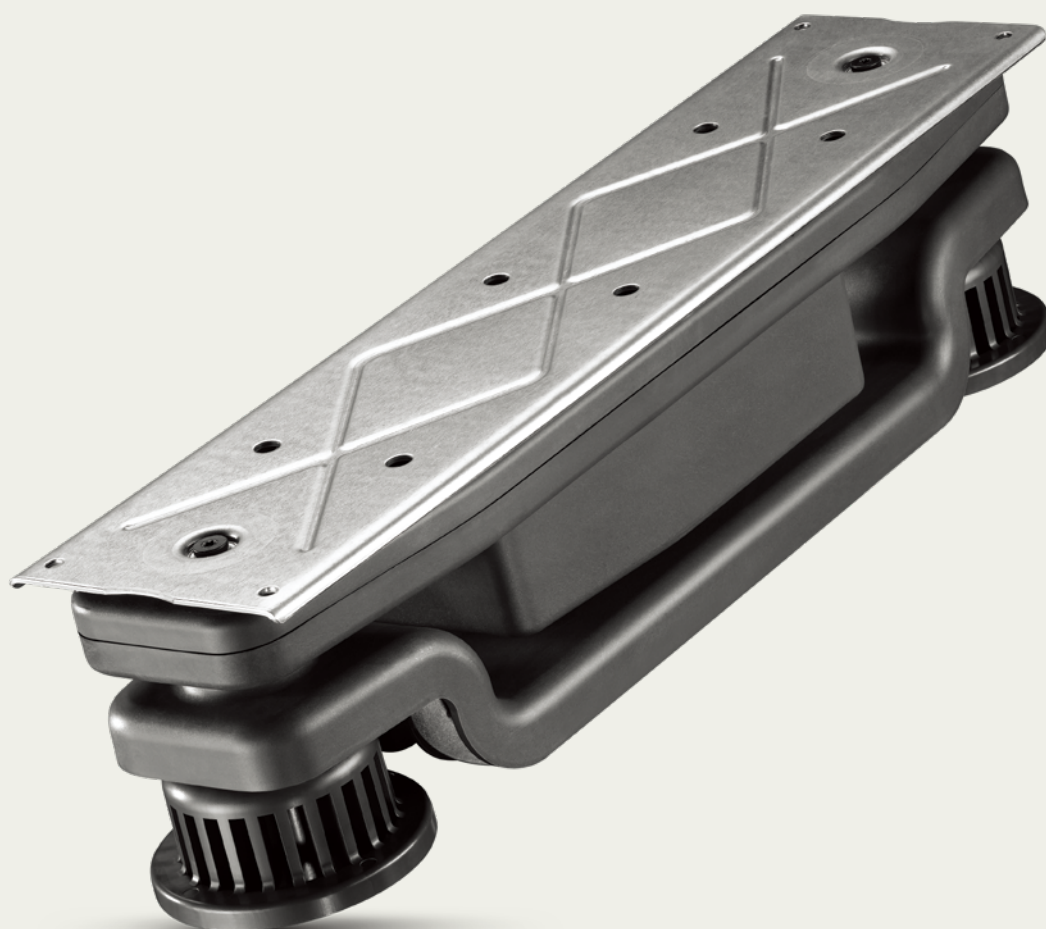

Baselift™

革命性、创新性、智能化。Baselift升降装置为基座高度调节树立行业新标准。

从私人厨房到商业场所各类柜台，Baselift都是高度调节的理想选择。在需要坐站交替调节以获得最佳工作高度和舒适度的各种应用中，Baselift无疑是明智之选。

该装置采用紧凑设计，整体高度仅100毫米，可轻松集成到现有基座系统中，在确保舒适度的同时不会占用额外空间或影响储物功能。

Baselift与所有DESKLINE® CBD6S控制盒及控制器完全兼容，实现即插即用的便捷操作体验。



特点:


- 紧凑型
- 内置尺寸: 100 mm
- 行程长度: 100 mm
- 最大负载: 1500 N
- 速度: 14 mm/sec
- 重量: 3 kg
- 可调脚, 用于精细调整高度/底座位置 (最大15 mm)
- 颜色: 深灰色 (RAL 7016)
- PVC-Free™ (不含PVC材料)
- 低噪音
- 提供不同长度的单独电机电缆
- 安装支架 (编号0501015): 用于将Baselift固定到地面
- 夹子 (编号0501017): 用于将底座盖固定到Baselift

用途:


- 2、3、4个同步运行或多个同步运行 (最多16个): 适用于大型厨房岛
- 工作占空比: 10% ≈ 在满载下连续使用2分钟, 然后暂停18分钟
- 环境温度: 10至40°C
- 与DESKLINE®控制盒CBD6S和控制器兼容
- 与CBD6S 配套使用时, 符合EN 60335-1
- 存储和运输温度: -10至+70°C
- 仅适用于私人住宅的室内使用
- 仅用于推动应用

Baselift™ 尺寸:



仰视图

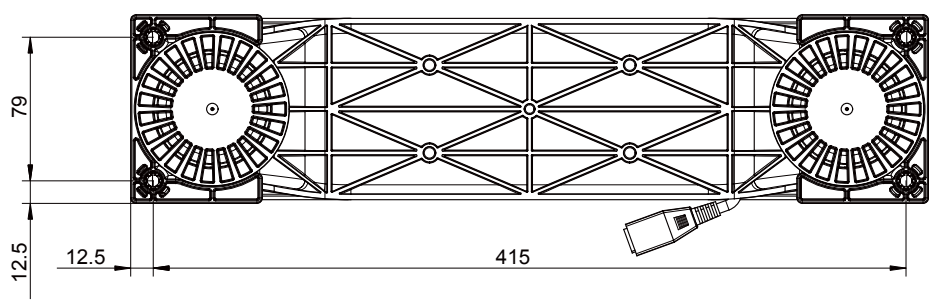


俯视图

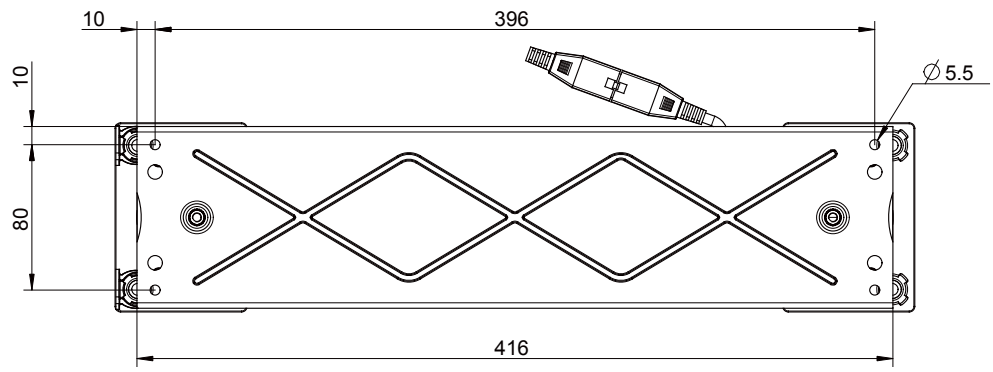

侧视图

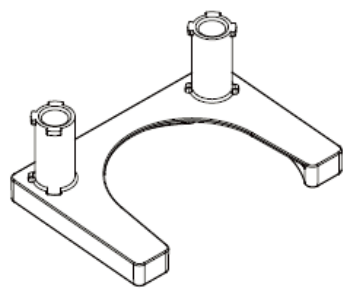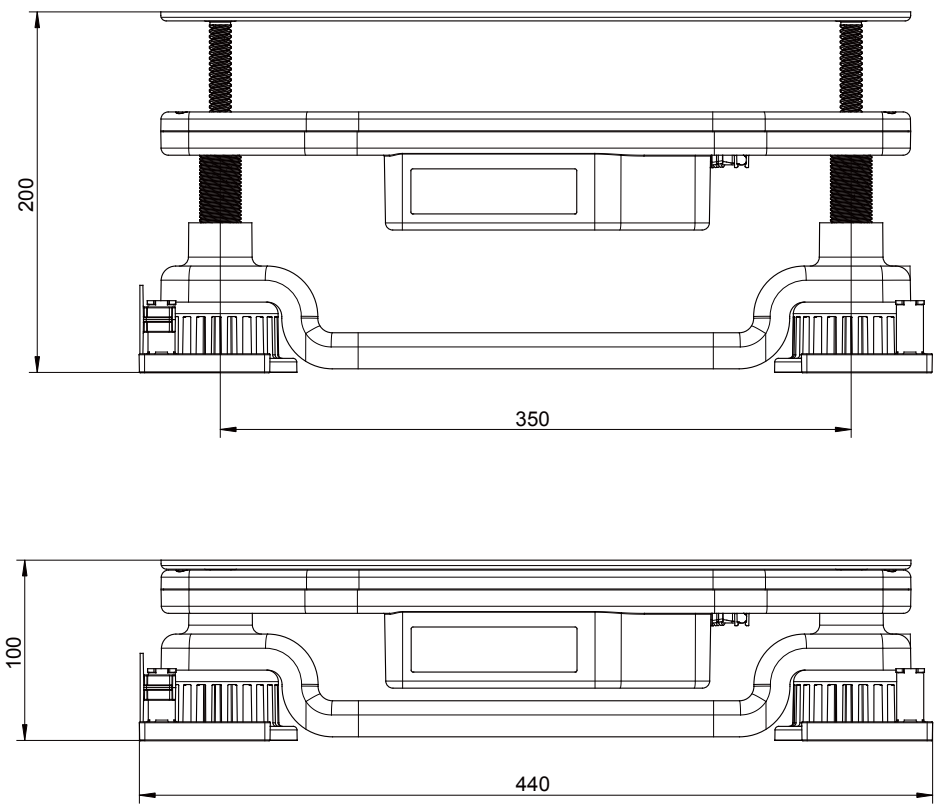

安装支架 (编号0501015), 用于将
Baselift固定到地面。

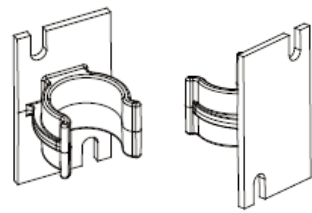

夹子 (编号0501017), 用于将底座盖固
定到Baselift。

订购示例：

	BASE1	
丝杠类型	0	0 = 2x6 mm 螺距 (标准)
电缆	0	0 = 200 mm (标准)
可选配置	0	0 = 标准
颜色	A	A = 深灰色 (RAL 7016)
可选配置	0	0 = 标准
电机类型	F	F = 带ID的标准型号
行程长度	100	100 = 100 mm (标准)
安装尺寸	100	100 = 100 mm (标准)
BASE1 000A0F100100		

安装支架 (编号0501015) 需单独订购, 请按51件的整数倍订购 (每包含51件)。

夹子 (编号0501017) 需单独订购, 请按51件的整数倍订购 (每包含51件)。


技术规格

类型/应用	最大推力 (N/ BASE1)	自锁力 (N/BASE1)	空载速度 (mm/sec)	工作占空比 (%)
BASE1	1500	1500	14	10


 电源线与控制装置需单独订购

使用CBD6S进行速度测量：


2同步与2x2同步Baselift™系统:

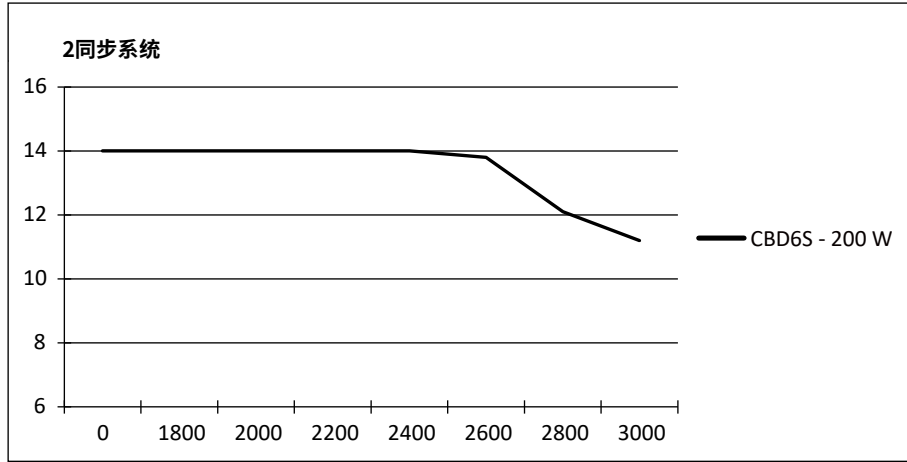

3同步与2x3同步Baselift™系统 (CBD6S 300W):

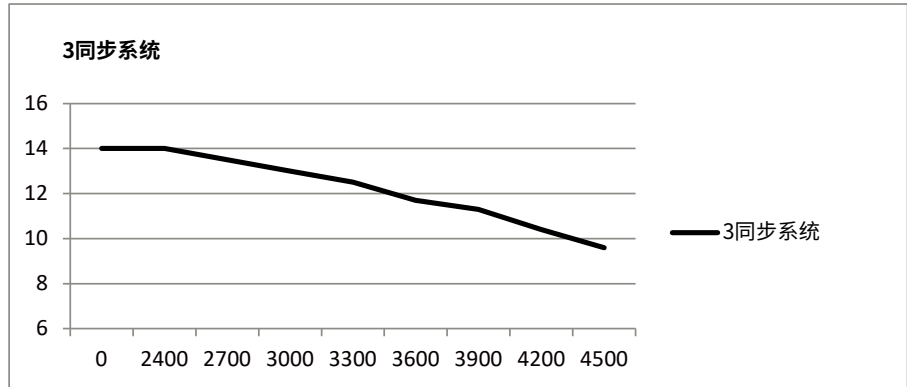

4同步与2x4同步Baselift™系统 (CBD6S 300W):

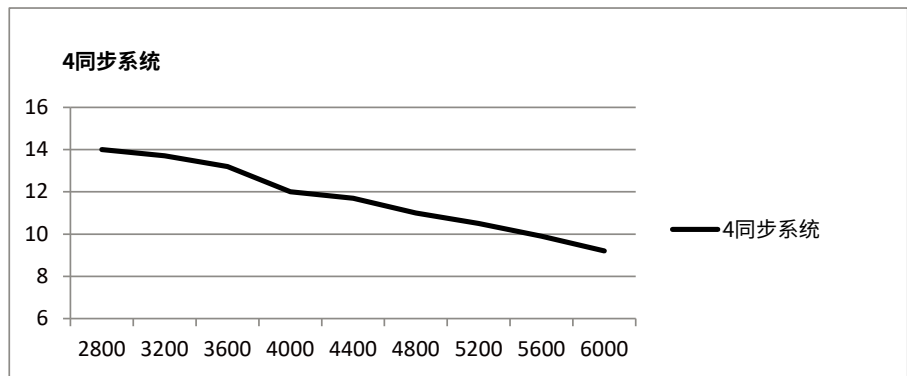

使用条款

力纳克致力于为用户提供最准确、最及时的产品信息。但是，用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。由于产品不断改进，力纳克产品可能出现频繁修改和变动。力纳克保留修改、升级和变动的权利，恕不另行通知。故此，力纳克无法保证上述产品所印信息始终正确并与产品现行状态保持一致。

力纳克尽最大努力完成订单。然而，由于上述提及的原因，力纳克无法保证可随时提供任何特定的产品。对于在其网站、产品目录上展示或由力纳克、力纳克子公司或力纳克关联公司编写和制作的其它书面材料中列出的任何产品，力纳克保留停止销售的权利。所有销售活动均需遵守力纳克网站提供的《销售与交付标准条款》。力纳克及力纳克标志均为力纳克公司的注册商标。保留所有权利。