


# BP10

## User Manual

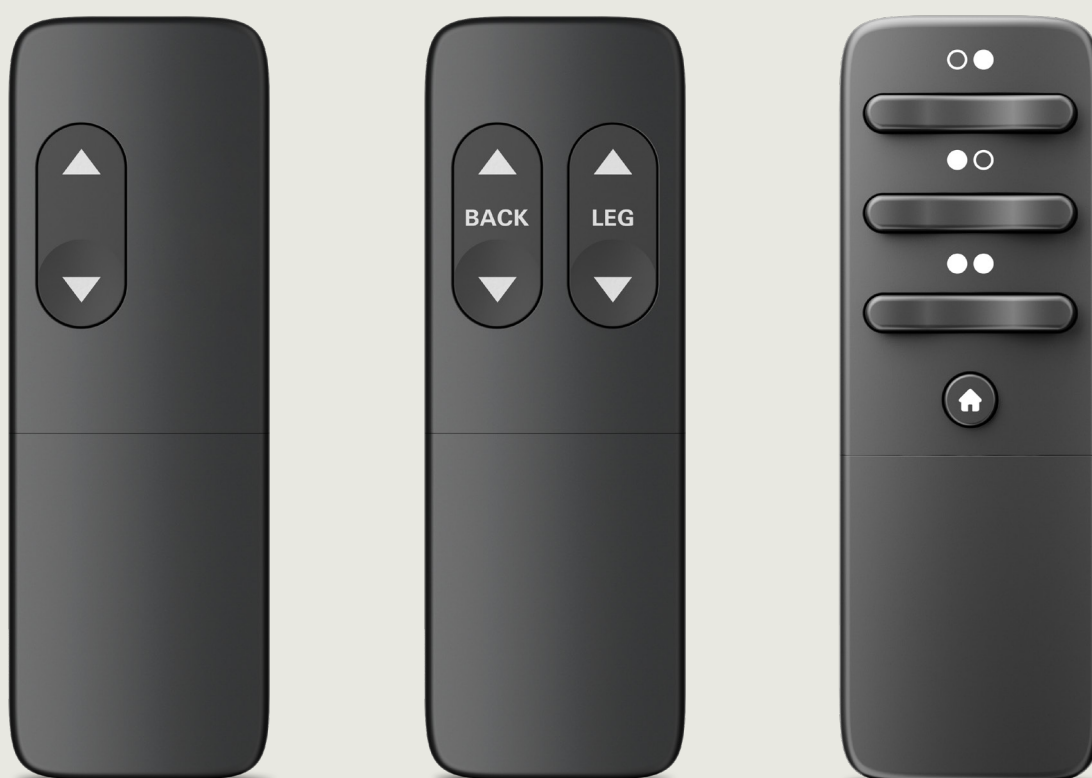

## Contents

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Preface .....                                        | 3  |
| Intended use.....                                    | 4  |
| Important safety information .....                   | 5  |
| General safety instructions.....                     | 6  |
| Informations importantes en matière de sécurité..... | 9  |
| Consignes générales de sécurité .....                | 10 |
| Battery safety information for end users.....        | 13 |
| EU Declaration of Conformity .....                   | 17 |
| Manufacturer's declaration.....                      | 18 |
| The HOMELINE® product.....                           | 19 |
| Warranty .....                                       | 19 |
| Maintenance.....                                     | 19 |
| Description of the Control Unit BP10 .....           | 20 |
| Installation .....                                   | 21 |
| Mounting the BP10 bracket.....                       | 21 |
| Pairing the control unit .....                       | 22 |
| Initialising the system.....                         | 22 |
| Re-initialising the system.....                      | 22 |
| Replacing the battery .....                          | 23 |
| Troubleshooting/FAQs .....                           | 25 |
| Repair and disposal .....                            | 26 |
| Disposal of batteries .....                          | 26 |
| Contacts .....                                       | 27 |

## Preface

Dear User,

We are delighted that you have chosen a LINAK® product.

LINAK systems are high-tech products based on many years of experience in the manufacture and development of actuators, lifting columns, desk frames, electric control boxes, controls, batteries, accessories and chargers.

This User Manual does not address the end user. It is intended as a source of information for the equipment or system manufacturer only, and it will tell you how to install, use and maintain your LINAK electronics. The manufacturer of the end product has the responsibility to provide a User Manual, where relevant safety information from this manual is passed on to the end user.

We are convinced that your LINAK product/system will give you many years of problem-free operation.

Before our products leave the factory, they undergo both function and quality testing. Should you, nevertheless, experience problems with your product/system, you are always welcome to contact your supplier.

LINAK subsidiaries and some distributors situated all over the world have authorised service centres, which are always ready to help you. Locate your local contact information on the back page.

LINAK provides a warranty on all products, see [Warranty](#).

This warranty, however, is subject to correct use in accordance with the specifications, maintenance being done correctly, and any repairs being carried out at a service centre, which is authorised to repair LINAK products.

Changes in installation and use of LINAK systems can affect their operation and durability. The products may only be opened by authorised personnel.

This User Manual has been written based on the present technical knowledge. LINAK reserves the right to carry out technical modifications and keeps the associated information updated.

**LINAK A/S**

This User Manual is valid for the following products:

Controls: BP11, BP12, BP13 for recliners, and BP13 for beds

Accessories: BP10 bracket

## Intended use

This product is a HOMELINE product developed for furniture and for indoor use in dry locations.

| Parameter            | Operation                   | Storage and transportation  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Temperature          | 10 to 40 °C                 | -10 to +50 °C               |
| Relative humidity    | 20% to 80% - non-condensing | 20% to 80% - non-condensing |
| Atmospheric pressure | 800 to 1060 hPa             | 700 to 1060 hPa             |
| Altitude             | Max. 2000 m                 | N/A                         |

## Important safety information

Safe use of the system is possible only when this document is read completely and the instructions contained are strictly observed.

Failure to comply with instructions marked with the "NOTICE" symbol may result in serious damage to the system or one of its components.

Read all instructions before using this product.

Important safety information on LINAK® products can be found under the following heading(s):



### **WARNING**

Failure to comply with these instructions may result in severe personal injury.



### **CAUTION**

Failure to comply with these instructions can result in minor personal injury.



### **NOTICE**

Failure to comply with these instructions can result in property damage.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## General safety instructions

Safe use of the system is possible only when the operating instructions are read completely and the instructions contained are strictly observed.

Failure to comply with instructions marked with the "NOTE" symbol may result in serious damage to the system or one of its components.



It is important for everyone who is to connect, install, or use the systems to have the necessary information and access to this User Manual. Follow the instructions for mounting – risk of injury if these instructions are not followed.



The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.



If there is visible damage on the product it must not be installed.



Note that during construction of applications, in which the actuator is to be fitted, there must be no possibility of personal injury, for example squeezing of fingers or arms.



Assure free space for movement of application in both directions to avoid blockade.



The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

## Safety issues



The builder of the equipment shall ensure that the use of the component complies with relevant standards – like the Machine Directive. Care must be taken to avoid squeezing of cables as it can cause movement of the system!

**This device complies with part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:**

- (1) This device may not cause harmful interference, and**
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation**

- **Statement – for all intentional and unintentional radiators:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- **Statement for digital devices for Class B:**

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

### **Labeling Requirements:**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 / NMB-003.



## WARNING

- This appliance can be used by children aged from 8 years, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### Only for US and Canadian markets

- Persons who do not have the necessary experience or knowledge of the product/products must not use the product/products. Besides, persons with reduced physical, sensory, or mental abilities must not use the product/products, unless they are under surveillance or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons.
- Moreover, children must be under surveillance to ensure that they do not play with the product.

## Informations importantes en matière de sécurité

Une utilisation sûre du système n'est possible que lorsque ce document est lu dans son intégralité et que les instructions qu'il contient sont strictement respectées.

Le non-respect des instructions marquées du symbole "AVIS" peut entraîner de graves dommages au système ou à l'un de ses composants.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Des informations de sécurité importantes sur les produits LINAK® sont disponibles dans la ou les rubriques suivantes :



### **AVERTISSEMENT**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.



### **ATTENTION**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles légères.



### **AVIS**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels.

## LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## Consignes générales de sécurité

Le non respect de ces instructions peut entraîner des accidents impliquant des blessures graves.

Ne pas suivre ces instructions peut entraîner l'endommagement ou destruction du produit.

L'utilisation en toute sécurité du système n'est possible que si l'intégralité des instructions ont été lues et ont été strictement suivies.



Le non respect de se conformer aux instructions marquées du symbole "note" peut entraîner de graves dommages au système ou à un de ses composants.

Il est important pour tout individu qui connecte, installe, ou utilise le système d'avoir les informations nécessaires et l'accès à ce manuel d'utilisation.

Suivez les instructions pour le montage – risque de blessure si ces instructions ne sont pas suivies.



L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.



S'il y a des dommages visibles sur le produit, l'installation ne doit pas être effectuée.



Prendre en compte lors de la construction du matériel, dans lequel l'actionneur est incorporé, qu'il ne doit y avoir aucune possibilité de blessures corporelles, telles que la compression des doigts ou des bras.



Assurez un espace libre autour du matériel pour éviter tout blocage.



L'application ne doit être utilisée qu'avec le module d'alimentation secteur fourni.

## Sujet de sécurité



Le constructeur de l'équipement doit s'assurer que l'utilisation du composant conforme aux normes en vigueur, comme la Directive Machines. Les soins doivent être prises pour éviter de pincer les câbles car cela pourrait entraîner des mouvements du système!

**Cet appareil est pleinement conforme à la section 15 des réglementations FCC.**

**Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:**

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et**
- (2) cet appareil doit supporter les interférences, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré**

- **Déclaration - concernant les sources d'émissions électromagnétiques:**

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

- **Déclaration pour les équipements numériques de Classe B:**

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux normes pour un appareil électronique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception d'un poste radio ou d'un téléviseur, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur doit essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Faites appel à un revendeur ou un technicien Radio/TV expérimenté.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### **Etiquetage obligatoire**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 / NMB-003 du Canada.



## AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut-être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissance si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et compris les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance

### Seulement pour les marchés américains et canadiens

- Les personnes qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires sur le ou les produit(s) ne doivent pas le ou les utiliser. Par ailleurs, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ne doivent pas utiliser le ou les produit(s), sauf si elles sont sous surveillance ou ont suivi une formation approfondie de l'utilisation de l'appareil par l'individu responsable de la sécurité de ces personnes.
- De plus, les enfants doivent-être sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

## Battery safety information for end users

### For UL 4200A compliance

Requirements for end-user warnings and information:

Compliance with UL 4200A extends beyond initial steps and involves providing necessary warnings and information directly to the end user. You can fulfil these requirements through distinct warnings on the product packaging, as well as detailed information within the instruction and user manuals.

The following are suggested ways to communicate these precautions effectively.

Use one of the two graphics below together with the stated text in English. Add the French version for deliveries to Canada.



## WARNING



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted in any part of the body.



## WARNING



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted in any part of the body.



## AVERTISSEMENT



- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile à pièces.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir si le produit est ingéré.
- Une pile bouton ou une pile à pièces avalée peut causer **des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



## AVERTISSEMENT



- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile à pièces.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir si le produit est ingéré.
- Une pile bouton ou une pile à pièces avalée peut causer **des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

The displayed icon size must be:

Width: Minimum 7 mm; Height: minimum 9 mm.

The packaging must clearly specify the battery type, CR2032, and the nominal voltage, 3 V.

The text "WARNING" must be clearly visible, have a height of minimum 5 mm, and be in capital letters. All other informational text must have a height of minimum 2.5 mm and be in bold and capital letters as shown.

Use one of the two graphics below together with the stated text in English. Add the French version for deliveries to Canada.



## WARNING



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted in any part of the body.



## WARNING



- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted in any part of the body.



## AVERTISSEMENT



- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile à pièces.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir si le produit est ingéré.
- Une pile bouton ou une pile à pièces avalée peut causer **des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.



## AVERTISSEMENT



- **RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une pile bouton ou une pile à pièces.
- **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir si le produit est ingéré.
- Une pile bouton ou une pile à pièces avalée peut causer **des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures**.
- **GARDEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous pensez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Keep used batteries away from children.
3. Even used batteries may cause severe injury or death.
4. Call your local poison control center for treatment information.
5. Battery type: CR2032
6. Battery voltage: 3 V
7. Non-rechargeable batteries may not be recharged.
8. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 40 °C, or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
9. Ensure the batteries are installed correctly in accordance with polarity (+ and -).
10. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
11. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
12. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries and keep them away from children.

# EU Declaration of Conformity

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

LINAK A/S  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

hereby declares under our sole responsibility that LINAK Actuator System (LA10) for use in adjustable recliner chairs for the purpose of raising and lowering the back and foot sections:

With main component (marked with CE)  
**Control unit (model):** BLE2DC or BA002

And options of

**linear Actuator(s):**

item number: 10aaabbb00000000-cccde0ffgghij, Where - aaa can be 040 or 060; bbb can be between 25 and 150; ccc can be between 153 and 278; d can be 1, 2, 3 or 4; e can be 1, 2, 3 or X; f can be 0 or 1; gg can be any character; h can be 0 or 1; i can be any character and j can be 0 or 1.

**Charging point:** CP002, CP003, CP001 or CP100

**Power unit:** SMPS001 or SMPS006

**Handsets (model):** BP10BL, HC05BL, HC10BL, HC1ABL, HC40BL

complies with the **Radio Equipment Directive 2014/53/EU** (OJ L 153, 22.5.2014, p. 62–106) according to the standard:

**Art.3.1 (a) Safety:**

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 (Harmonized to LVD)

**Art.3.1 (a) Health:**

EN 62479:2010; (Harmonized to LVD)  
EN 62233:2008+AC:2008

**Art. 3.1(b) EMC:**

EN 61000-6-2:2005/AC:2005  
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3;  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

In accordance with procedures given in:

Draft ETSI EN 303 446-1 V1.2.0  
Draft ETSI EN 303 446-2 V1.2.0

**Art. 3.2 Radio:**

ETSI EN 300 328 V2.2.2

Complies with Directive **2011/65/EU** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110) and Directive **2015/863** (OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12) (amending Annex II to Directive 2011/65/EU) according to the standard:

EN IEC 63000:2018

Additionally, BA002 complies with Battery Regulation (EU) 2023/1542 Article 6.

Nordborg, 2024-08-14

**LINAK A/S**

Dragan Macura  
Regulatory Compliance Manager  
Deskline and Homeline Segments  
Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration

## Manufacturer's declaration

**LINAK A/S**  
Smedevænget 8  
DK - 6430 Nordborg

Herewith declares that LINAK HOMELINE® products as characterized by the following models and types:

With main component:

**Control unit (model):** BLE2DC or BA002

And options of

**linear Actuator(s):**

item number: 10aaabbb00000000-cccde0ffgghij, Where - aaa can be 040 or 060; bbb can be between 25 and 150; ccc can be between 153 and 278; d can be 1, 2, 3 or 4; e can be 1, 2, 3 or X; f can be 0 or 1; gg can be any character; h can be 0 or 1; i can be any character and j can be 0 or 1.

**Charging point:** CP002, CP003, CP001 or CP100

**Power unit:** SMPS001 or SMPS006

**Handsets (model):** BP10BL, HC05BL, HC10BL, HC1ABL, HC40BL

comply with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, *Essential health and safety requirements relating to the design and construction of machinery*:

1.5.1 Electricity supply

We confirm that prior to market introduction the relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII and the assembly instruction pursuant to Annex VI.

This documentation or part hereof will be transmitted by post or electronically to a reasoned request by the national authorities.

The products mentioned in this document are to be combined for use in electrically adjustable beds or recliner chairs.

**This partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.**

Nordborg, 2025-07-08

**LINAK A/S**  
Dragan Macura  
Regulatory Compliance Manager  
Deskline and Homeline Segments  
Authorized to compile the relevant technical documentation

Original Declaration

---

## The HOMELINE® product

This product is a HOMELINE product developed for furniture and for indoor use.

## Warranty

The warranty terms for HOMELINE products are described in this warranty paper:

<https://cdn.linak.com/-/media/files/warranty/warranty-paper-homeline-eng.pdf>

## Maintenance

Clean dust and dirt on the outside of the system at appropriate intervals and inspect them for damage and breaks. Inspect the connections, cables and plugs and check for correct functioning as well as fixing points.



The cleaners and disinfectants must not be highly alkaline or acidic (pH value must be 6-8).

## Description of the Control Unit BP10

The Control Unit BP10 product series is designed for the control of recliner chairs with the LA10 system. The control unit is a small hand-held control which can optionally be placed in a bracket in the recliner chair and used as a panel. The control unit is available in three different version - BP11, BP12 and BP13 - controlling 1, 2 or 3 channels, respectively.

The Control Unit BP10 product series combines ergonomic design and functionality into a user-friendly control with intuitive buttons.



BP11



BP12



BP13 (recliner)



BP13 (bed)



BP10 bracket

## Installation



### WARNING:


The Control Unit BP10 contains a magnet that could affect the function of a medical device (such as a pacemaker). Please read the instructions of the medical device and keep a safe distance for safe use, if required.

## Mounting the BP10 bracket


The bracket consists of four parts. A screwdriver and four screws are needed for mounting the bracket.

Screw specifications:


Countersunk 45°, flat head, max.  $\varnothing 3.5$  mm.

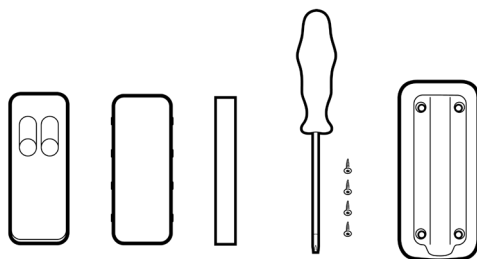


1. Use four screws to mount the main part of the bracket on the recliner.

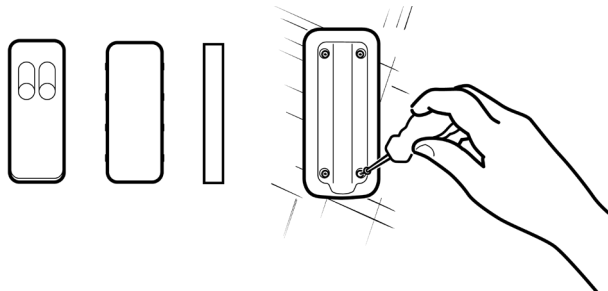

2. Place the metal plate in the bracket first and then click the plastic top into the bracket.

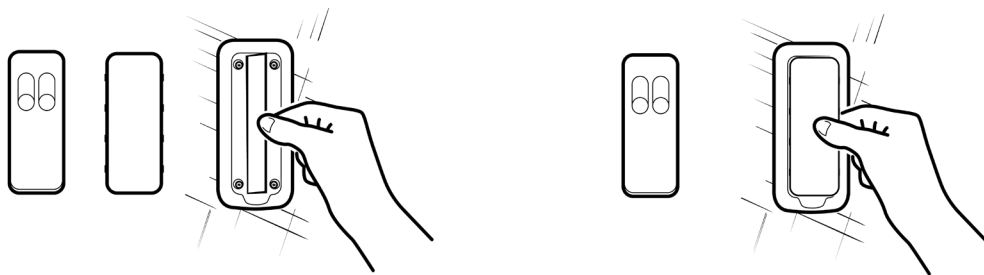

3. Place the control unit in the bracket.

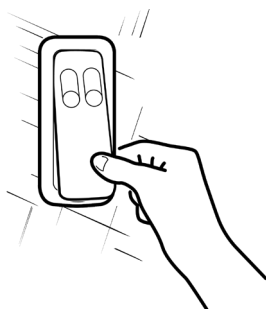


The control unit is attached to the bracket via a built-in magnet. It can easily be removed from the bracket and used as a remote hand control.

## Pairing the control unit

When connecting the system to power, it will automatically be in pairing mode for three minutes. The pairing mode stops when a paired control unit sends a command.

1. Press the two upper buttons of the control unit to pair it with the system.  
For BP11: press the 'up' and the 'down' buttons.

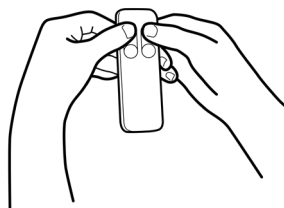

If you need to get the system into pairing mode, unplug the system, wait for 10 seconds, and plug the power cable back in.



There is no need to initialise the system when setting it up the first time. You just need to connect it and pair the control.

## Initialising the system

1. Push the "down" button on the control unit for the actuator that must be initialised and drive the actuator to its inner position.
2. Release the button on the control unit.

If more than one actuator is connected, the same must be done with the other channels by pressing the matching "down" button on the control unit. The system is now ready for use.

## Re-initialising the system

If the system needs to be re-initialised, please follow this procedure:

1. Press and hold the "down" button for 10 seconds to make the actuator initialise – the actuator can now drive outwards.

## Replacing the battery



### Caution/Warning

Contains coin battery



### Warning

This product contains a coin battery. A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed. Swallowing or insertion of a battery into the body may lead to serious injury or death in as little as 2 hours, due to chemical burn and potential perforation of the esophagus.



### Warning

Keep new and used batteries out of the reach of children. If you think a battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.




### Warning


Dispose of used batteries immediately and safely.

The CR2032 battery can be replaced when needed.


1. Press the battery cover down and slide to loosen it.

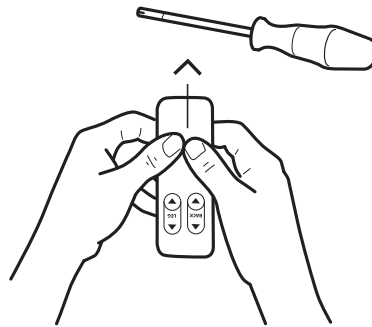



2. Remove the battery cover.

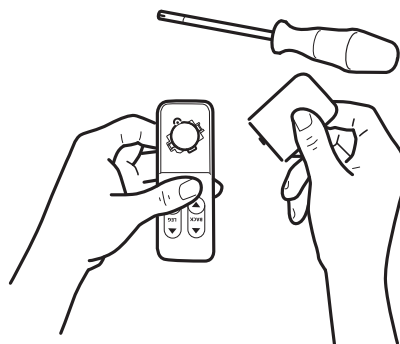


3. Unscrew the battery safety cover.

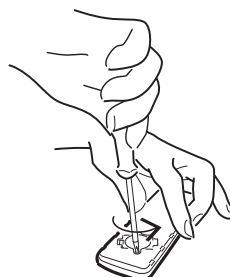

4. Use a screwdriver to remove the old battery.

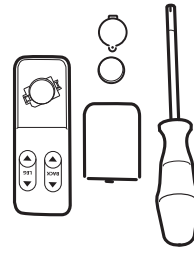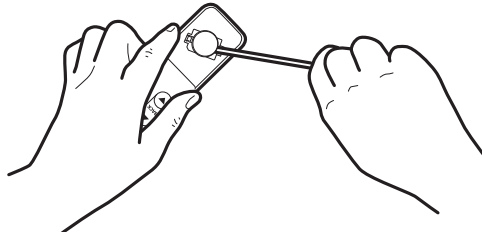



5. Insert the new battery.

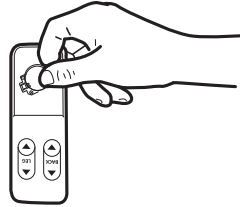

6. Screw the battery cover back on.



7. Put the battery cover back in place.

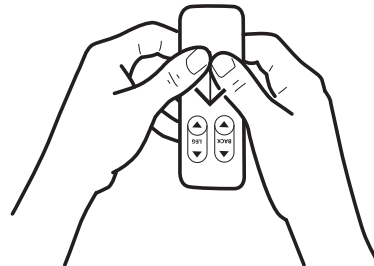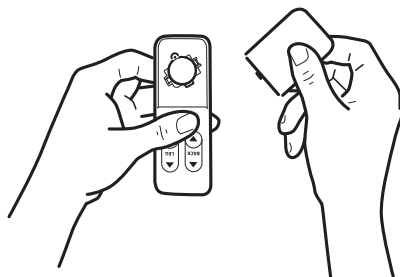

## Troubleshooting/FAQs

### Troubleshooting

**Problem:**

The hand control has lost connection to the paired actuator system.

**Cause:**

- The actuator system is disconnected from mains
- Radio noise
- The actuator system is out of reach of the hand control
- Another control (or phone) was controlling the actuator system within the past 5 seconds
- The pairing was lost

**Remedy:**

Please wait 5 to 10 seconds and try again.

### FAQs

| Question                                           | Answer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Why can I not control my bed with my hand control? | <ul style="list-style-type: none"><li>• The actuator system was disconnected from mains or the batteries were removed from the hand control before the pairing was saved. Pair again and wait 10 seconds before disconnecting power/removing batteries.</li><li>• Another device is still controlling the actuator system. Please wait 5 to 10 seconds and try again.</li></ul> |

## Repair and disposal



### WARNING

#### Opening the product

Risk of injury to persons and of malfunction

- Do not open the product unless you are authorised to do so.

Only an authorised LINAK® service centre should repair the LINAK products. Products to be repaired under warranty must be sent to an authorised LINAK service centre.

In order to avoid the risk of malfunction, all product repairs must only be carried out by an authorised LINAK Service shop or repairers, as special tools and parts must be used.

If a product is opened by unauthorised personnel there is a risk that it may malfunction at a later date.

LINAK systems or components may be disposed of, possibly by dividing them into different waste groups for recycling or combustion.

We recommend that our product is disassembled as much as possible at the disposal and that you try to recycle it. LINAK systems or components should be disposed of in accordance with the environmental regulations applicable in the respective country.

Almost all our cast plastic parts are supplied with an interior code for plastic type and fibre contents, if any.

## Disposal of batteries

Details regarding safe disposal of used and leaking batteries:

Batteries should be disposed in accordance with appropriate federal, state and local regulations. LINAK recommends that used or leaking batteries are disposed through local recycling system. Please do not throw used or leaking batteries in normal household waste or in nature. This will cause damage to the environment.

### How to deal with leaking batteries

Leaking batteries should be disposed as described above.

If leaking batteries are discovered in the product, the batteries must be removed at once to minimise damage to the product. If leaking batteries are left in the product, it become defective.

It is recommended to use plastic gloves when handling leaking batteries. The contents of a leaking batteries can cause chemical burns and respiratory irritation.

If exposed to the contents of a leaking battery, please wash with soap and water. If irritation persists, please seek medical attention. In case of eye contact, please flush eyes thoroughly with water for 15 minutes and seek medical attention.

# Contacts

## FACTORIES

Denmark - Headquarters

LINAK A/S

Phone: +45 73 15 15 15

Fax: +45 74 45 80 48

Fax (Sales): +45 73 15 16 13

Web: [www.linak.com](http://www.linak.com)

China

LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.

Phone: +86 755 8610 6656

Phone: +86 755 8610 6990

Web: [www.linak.cn](http://www.linak.cn)

Slovakia

LINAK Slovakia s.r.o.

Phone: +421 51 7563 444

Web: [www.linak.sk](http://www.linak.sk)

Thailand

LINAK APAC Ltd.

Phone: +66 33 265 400

Web: [www.linak.com](http://www.linak.com)

USA

LINAK U.S. Inc.

Americas Headquarters

Phone: +1 502 253 5595

Fax: +1 502 253 5596

Web: [www.linak-us.com](http://www.linak-us.com)

[www.linak-latinamerica.com](http://www.linak-latinamerica.com)

## SUBSIDIARIES

Australia

LINAK Australia Pty. Ltd

Phone: +61 3 8796 9777

Fax: +61 3 8796 9778

E-mail: [sales@linak.com.au](mailto:sales@linak.com.au)

Web: [www.linak.com.au](http://www.linak.com.au)

Austria

LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)

Phone: +43 (1) 890 7446

Fax: +43 (1) 890 744615

E-mail: [info@linak.de](mailto:info@linak.de)

Web: [www.linak.at](http://www.linak.at) - [www.linak.hu](http://www.linak.hu)

Belgium

LINAK Actuator-Systems NV/SA

(Belgium & Luxembourg)

Phone: +32 (0)9 230 01 09

E-mail: [beinfo@linak.be](mailto:beinfo@linak.be)

Web: [www.linak.be](http://www.linak.be) - [www.fr.linak.be](http://www.fr.linak.be)

Brazil

LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.

Phone: +55 (11) 2832 7070

Fax: +55 (11) 2832 7060

E-mail: [info@linak.com.br](mailto:info@linak.com.br)

Web: [www.linak.com.br](http://www.linak.com.br)

Canada

LINAK Canada Inc.

Phone: +1 502 253 5595

Fax: +1 416 255 7720

E-mail: [info@linak.ca](mailto:info@linak.ca)

Web: [www.linak-us.com](http://www.linak-us.com)

Czech Republic

LINAK C&S s.r.o.

Phone: +42 058 174 1814

Fax: +42 058 170 2452

E-mail: [info@linak.cz](mailto:info@linak.cz)

Web: [www.linak.cz](http://www.linak.cz) - [www.linak.sk](http://www.linak.sk)

Denmark - International

LINAK International

Phone: +45 73 15 15 15

E-mail: [info@linak.com](mailto:info@linak.com)

Web: [www.linak.com](http://www.linak.com)

Denmark - Sales

LINAK Danmark A/S

Phone: +45 86 80 36 11

Fax: +45 86 82 90 51

E-mail: [linak@linak-silkeborg.dk](mailto:linak@linak-silkeborg.dk)

Web: [www.linak.dk](http://www.linak.dk)

Finland

LINAK OY

Phone: +358 10 841 8700

E-mail: [linak@linak.fi](mailto:linak@linak.fi)

Web: [www.linak.fi](http://www.linak.fi)

France

LINAK France E.U.R.L

Phone: +33 (0) 2 41 36 34 34

Fax: +33 (0) 2 41 36 35 00

E-mail: [linak@linak.fr](mailto:linak@linak.fr)

Web: [www.linak.fr](http://www.linak.fr)

Germany

LINAK GmbH

Phone: +49 6043 9655 0

Fax: +49 6043 9655 60

E-mail: [info@linak.de](mailto:info@linak.de)

Web: [www.linak.de](http://www.linak.de)

India

LINAK A/S India Liaison Office

Phone: +91 120 4531797

Fax: +91 120 4786428

E-mail: [info@linak.in](mailto:info@linak.in)

Web: [www.linak.in](http://www.linak.in)

Italy

LINAK ITALIA S.r.l.

Phone: +39 02 48 46 33 66

Fax: +39 02 48 46 82 52

E-mail: [info@linak.it](mailto:info@linak.it)

Web: [www.linak.it](http://www.linak.it)

Japan

LINAK K.K.

Phone: 81-45-533-0802

Fax: 81-45-533-0803

E-mail: [linak@linak.jp](mailto:linak@linak.jp)

Web: [www.linak.jp](http://www.linak.jp)

Malaysia

LINAK Actuators Sdn. Bhd.

Phone: +60 4 210 6500

Fax: +60 4 226 8901

E-mail: [info@linak-asia.com](mailto:info@linak-asia.com)

Web: [www.linak.my](http://www.linak.my)

Netherlands

LINAK Actuator-Systems B.V.

Phone: +31 76 5 42 44 40 /

+31 76 200 11 10

E-mail: [info@linak.nl](mailto:info@linak.nl)

Web: [www.linak.nl](http://www.linak.nl)

New Zealand

LINAK New Zealand Ltd

Phone: +64 9580 2071

Fax: +64 9580 2072

E-mail: [nzsales@linak.com.au](mailto:nzsales@linak.com.au)

Web: [www.linak.com.au](http://www.linak.com.au)

Norway

LINAK Norge AS

Phone: +47 32 82 90 90

E-mail: [info@linak.no](mailto:info@linak.no)

Web: [www.linak.no](http://www.linak.no)

Poland

LINAK Polska

LINAK Danmark A/S (Spółka Akcyjna)

Phone: +48 22 295 09 70 /

+48 22 295 09 71

E-mail: [info@linak.pl](mailto:info@linak.pl)

Web: [www.linak.pl](http://www.linak.pl)

Republic of Korea

LINAK Korea Ltd.

Phone: +82 2 6231 1515

Fax: +82 2 6231 1516

E-mail: [info@linak.kr](mailto:info@linak.kr)

Web: [www.linak.kr](http://www.linak.kr)

Slovakia

LINAK Slovakia S.R.O.

Phone: +421 51 7563 444

Web: [www.linak.sk](http://www.linak.sk)

Spain

LINAK Actuadores, S.L.u

Phone: +34 93 588 27 77

Fax: +34 93 588 27 85

E-mail: [esma@linak.es](mailto:esma@linak.es)

Web: [www.linak.es](http://www.linak.es)

Sweden

LINAK Scandinavia AB

Phone: +46 8 732 20 00

Fax: +46 8 732 20 50

E-mail: [info@linak.se](mailto:info@linak.se)

Web: [www.linak.se](http://www.linak.se)

Switzerland

LINAK AG

Phone: +41 43 388 31 88

Fax: +41 43 388 31 87

E-mail: [info@linak.ch](mailto:info@linak.ch)

Web: [www.linak.ch](http://www.linak.ch) - [www.fr.linak.ch](http://www.fr.linak.ch)

[www.it.linak.ch](http://www.it.linak.ch)

Taiwan

LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.

Taiwan Representative office

Phone: +886 2 272 90068

Fax: +886 2 272 90096

E-mail: [sales@linak.com.tw](mailto:sales@linak.com.tw)

Web: [www.linak.com.tw](http://www.linak.com.tw)

Turkey

LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

Phone: +90 312 4726338

Fax: +90 312 4726635

E-mail: [info@linak.com.tr](mailto:info@linak.com.tr)

Web: [www.linak.com.tr](http://www.linak.com.tr)

United Kingdom & Ireland

LINAK UK Limited

Phone: +44 (0)121 544 2211

Fax: +44 (0)121 544 2552

E-mail: [sales@linak.co.uk](mailto:sales@linak.co.uk)

Web: [www.linak.co.uk](http://www.linak.co.uk)

## DISTRIBUTORS

Argentina

Novotec Argentina SRL

Phone: 011-4303-8989 / 8900

Fax: 011-4032-0184

E-mail: [info@novotecargentina.com](mailto:info@novotecargentina.com)

Web: [www.novotecargentina.com](http://www.novotecargentina.com)

Colombia

MEM Ltda

Phone: +[57] (1) 334-7666

Fax: +[57] (1) 282-1684

E-mail: [servicioalcliente@memltda.com.co](mailto:servicioalcliente@memltda.com.co)

Web: [www.mem.net.co](http://www.mem.net.co)

India

Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd

Phone: +91-44-28558484, 85

E-mail: [bala@mechatronicscontrol.com](mailto:bala@mechatronicscontrol.com)

Web: [www.mechatronicscontrol.com](http://www.mechatronicscontrol.com)

Indonesia

PT. Himalaya Everest Jaya

Phone: +6 221 544 8956 /+6 221 544 8965

Fax: +6 221 619 1925

Fax (Sales): +6 221 619 4658

E-mail: [hejplastic-div@centrin.net.id](mailto:hejplastic-div@centrin.net.id)

Web: [www.hej.co.id](http://www.hej.co.id)

Israel

NetivTech LTD

Phone: +972 55-2266-535

Fax: +972 2-9900-560

Email: [info@NetivTech.com](mailto:info@NetivTech.com)

Web: [www.netivtech.com](http://www.netivtech.com)

Singapore

Servo Dynamics Pte Ltd

Phone: +65 6844 0288

Fax: +65 6844 0070

E-mail: [servodynamics@servo.com.sg](mailto:servodynamics@servo.com.sg)

South Africa

Industrial Specialised Applications CC

Phone: +27 011 466 0346

E-mail: [gartht@isagroup.co.za](mailto:gartht@isagroup.co.za)

Web: [www.isaza.co.za](http://www.isaza.co.za)

United Arab Emirates

Mechatronics

Phone: +971 4 267 4311

Fax: +971 4 267 4312

E-mail: [mecatron@emirates.net.ae](mailto:mecatron@emirates.net.ae)

## Terms of use

LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, the user is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application. Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes. LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on its products.

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannot guarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates. All sales are subject to the 'Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S' available on LINAK websites. LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.